TSR-105 说明书

TSR-105 继电器摸块是 5 组独立继电器触点输出模块,每组继电器只有一对常开(NO)常闭(NC)占用 T2 端子排中的三个端子 NO、NC、COM


一、 T1 端子排为控制信号及电源 : T2 端子排为 5 继电器触点输出

T1端子:控制信号及电源

X1	X2	X 3	X4	X 5	0V		24V		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	


T2端子:继电器输出(触点)

	R1		R2		R3			R4			R5			
NO	NC	СМ1	NO	NC	СМ1	NO	NC	CM2	NO	NC	СМ2	NO	NC	СМЗ

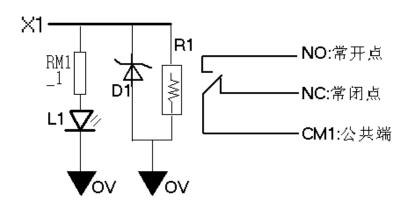

二、 同一模块中,通过各继电器公共端跳线器的组合选择,可以控制不同类型的负载。例如: 24VDC, AC110V, AC220V等负载。在T2端子排上方有4个继电器公共端跳线器(JP1~JP4)。工作原理图如下:

继电器公共端跳线器(JP1、JP2、JP3、JP4)

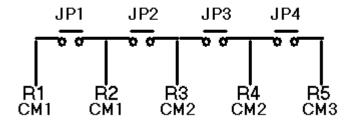

TSR-105 说明书

缺省设定:继电器 R1~R5 的公共端彼此不相通,即各个继电器公共端彼此独。

JP2=1 ----- 继电器 R2, R3 的公共端相连。

• •

JP3=1 ----- 继电器 R 3, R4 的公共端相连。

JP4=1 ----- 继电器 R4, R5 的公共端相连。

JP 1 = JP 2 = 1 ------ 继电器 R1, R2, R3 的公共端相连。

JP 1 = JP 2 = JP 3 = 1 ------ 继电器 R 1, R 2, R 3, R 4 的公共端相连。

JP 1 = JP2= JP3=JP4=1 ------ 继电器 R1, R2, R3, R4, R5 的公共端相连。 依此类推,可以多种组合

注: 其中"0"代表跳线器不插,"1"代表跳线器插入

- 三、PCB 板尺寸:100(L)×72(W); 模块尺寸:103(L)×85(W)×60(H)
- 四、继电器采用 OMROM G2R-1Z,端子和 PCB 板及继电器触点容量为

10A/250VAC; **10A/30VDC**

接线端子和模盒采用台湾进联 (DECA)